


## Montage/Installation TONDO Decken- oder Wand-Kit

| Modell         | A         | B       | C        | D     |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| 3018/3014      | Ø 300 mm  | 9 mm    | Ø 210 mm | 50 mm |
| 4024/4036      | Ø 406 mm  | 9 mm    | Ø 210 mm | 50 mm |
| 5036/5048      | Ø 507 mm  | 9 mm    | Ø 210 mm | 50 mm |
| 6036/6048/6060 | Ø 608 mm  | 9 mm    | Ø 400 mm | 65 mm |
| 7048/7060      | Ø 704 mm  | 12.5 mm | Ø 400 mm | 65 mm |
| 8060/8072      | Ø 800 mm  | 12.5 mm | Ø 400 mm | 65 mm |
| 9072/9090      | Ø 900 mm  | 13 mm   | Ø 400 mm | 65 mm |
| 1090/1110      | Ø 1000 mm | 13 mm   | Ø 400 mm | 65 mm |
| 0110/0130      | Ø 1200 mm | 13 mm   | Ø 600 mm | 74 mm |


Je nach Modell bzw. Durchmesser der Leuchte wird gemäss Tabelle unten ein anderer Decken- oder Wand-Kit eingesetzt.

Der Wand-Kit unterscheidet sich vom Decken-Kit lediglich durch eine Sicherungsvorrichtung, damit die Leuchte nicht böswillig abgenommen werden kann.

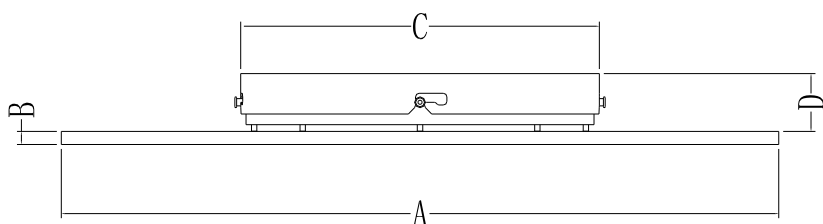


A = Leuchtdurchmesser  
B = Höhe/Dicke der Leuchte  
C = Durchmesser des oberen Rings des Kits  
D = Höhe des Kits ab Oberkante Leuchte


### Die Decken-/Wand-Kits:

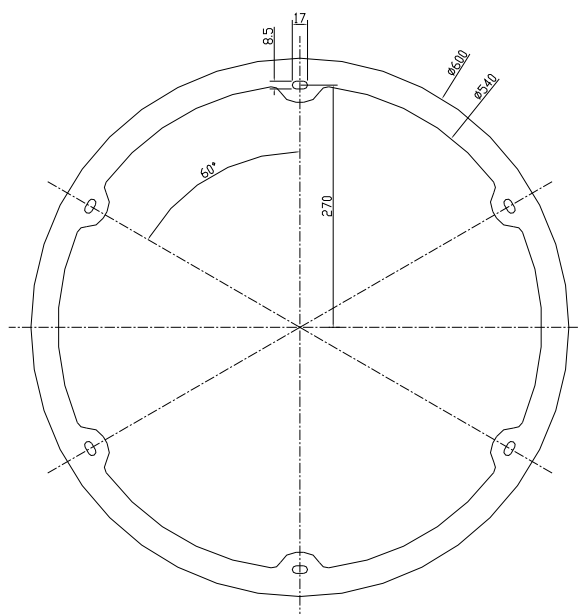


WM120: für Ø 1200 mm (kein Wand-Kit)

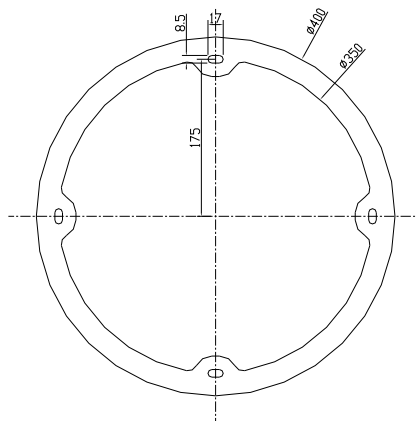

WM60100: für Ø 600 - 1000 mm

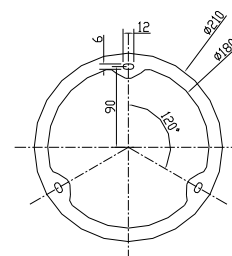

WM3050: für Ø 300 - 500 mm

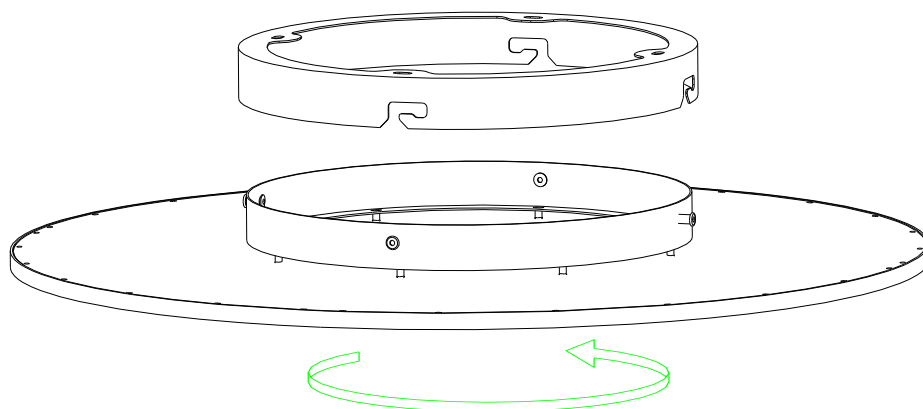

### Montage/Installation Decken-/Wand-Kit:

Der Kit besteht aus 2 Teilen:

1. Der untere Teil wird an den Schraubnieten auf der Rückseite des Panels befestigt
2. Der obere Teil wird an der Decke oder Wand befestigt
3. Anschliessen des Betriebsgeräts
4. Einsetzen der Leuchte in den oberen Ring, nach links verdrehen (Bajonettverschluss)